


SRN700選定について


1. アームA選定について

(1) 台枠基準寸法 (L) (蝶番中心から下端までの距離) 及びアオリ段付量 (A) に応じ、次頁「アームA選定表」にてアームAの長さを決めて下さい。

〔台枠基準寸法L〕

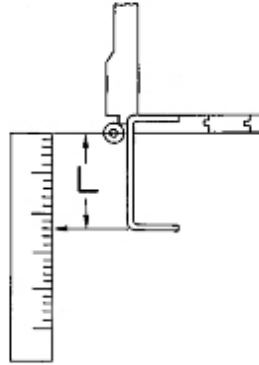

〔アオリ段付量A〕

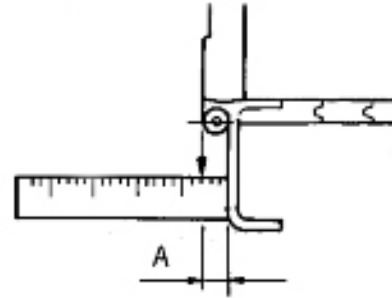

普通型アオリブラケット

アオリ段付量:A アーム長	0	5	10	15	20	床枠の 高さ L (mm)
180	37~ 77	35~ 75	33~ 73	30~ 70	28~ 68	
200	57~ 97	55~ 95	53~ 93	50~ 90	48~ 88	
210(標準)	67~107	65~105	63~103	60~100	58~ 98	
260	117~157	115~155	113~153	110~150	108~148	
300	157~197	155~195	153~193	150~190	148~188	
340	197~237	195~235	193~233	190~230	188~228	

薄型アオリブラケット

アオリ段付量:A アーム長	10	15	20	25	30	床枠の 高さ L (mm)
180	36~ 76	34~ 74	31~ 71	29~ 69	25~ 65	
200	56~ 96	54~ 94	51~ 91	49~ 89	45~ 85	
210(標準)	66~106	64~104	61~101	59~ 99	55~ 95	
260	116~156	114~154	111~151	109~149	105~145	
300	156~196	154~194	151~191	149~189	145~185	
340	196~236	194~234	191~231	189~229	185~225	

超薄型アオリブラケット

アオリ段付量:A アーム長	10	15	20	25	床枠の 高さ L (mm)
180	37~ 77	34~ 74	32~ 72	29~ 69	
200	57~ 97	54~ 94	52~ 92	49~ 89	
210(標準)	67~107	64~104	62~102	59~ 99	
260	117~157	114~154	112~152	109~149	
300	157~197	154~194	152~192	149~189	
340	197~237	194~234	192~232	189~229	

(2) アームA長さ別の適用について

アオリブラケット	アームA長	適用
普通型	180	小型車等の小さい台枠に適用
	200	中型車等の小さい台枠に適用
	210	標準品
	260	
	300	トレーラ等の大きい台枠に適用
	340	

アオリブラケット	アームA長	適用
薄型	180	小型車等の段付アオりに適用
	200	中型車等の段付アオりに適用
	210	大型車等の段付アオりに適用
	260	
	300	トレーラ等の段付アオりに適用
	340	

アオリブラケット	アームA長	適用
超薄型	180	小型車等の段付アオりに適用
	200	中型車等の段付アオりに適用
	210	大型車等の段付アオりに適用
	260	
	300	トレーラ等の段付アオりに適用
	340	

(3) アオリブラケット種類

アオリからのアオリブラケット突出量は下記の通りです。

